

Цветной видеодомофон с записью



PoliceCam PC-437R0

Инструкция пользователя

Содержание

1. Краткое введение	1
2. Функции	2
3. Описание и иллюстрации	3
4. Подготовка к установке	4
5. Установка	4
6. Подключение	7
7. Использование	10
8. Предупреждения	12
9. Устранение неисправностей	13
10. Спецификации	13

1. Краткое введение

Благодарим Вас за приобретение видеодомофонной 4-х проводной системы бренда PoliceCam. Это отличный выбор для обеспечения безопасности жилища. Система использует передовые технологии и новейшие микросхемы, которые обеспечивают стабильную работу на больших расстояниях. Система имеет функции, такие как: видео телефон, наблюдение, управление электрозамком, фотографирование посетителя, интерком и так далее.

Система многофункциональна, а именно, позволяет осуществить несколько конфигураций подключения, такие как одна камера на один монитор, один-два, два-два, два-один, один-три. Любой пользователь сможет успешно адаптировать систему под конкретные требования помещений.

Устройство имеет современный дизайн, изящные линии корпуса, компактно, вызывная панель тонкая и смотрится подобно украшению. Функционал устройства гибко и легко настраивается пользователем. Это идеальная охранная система для квартиры, дачи, офиса и публичных зданий, а также отличный подарок для друзей.

Соглашения

Панель – этот термин мы используем для обозначения основного блока домофона, он имеет монитор и крепится внутри помещения.

Камера – так мы называем вызывную панель, которая крепится снаружи помещения.

Ради Вашей безопасности, пожалуйста, пользуйтесь охранными системами, это сделает вашу жизнь безопасной и легкой!

2. Функции

● **Функции системы**

Поддержка фотографирования посетителя, возможность хранения 20 изображений и автоматическая их перезапись, автоматический переход в режим энергосбережения.

● **Секретность**

Открытие двери: чтобы избежать случайного нажатия кнопки разблокировки дверей, функция доступна только при включенном мониторе, что обеспечивает безопасность Вашего дома.

● **Изображение высокого разрешения**

Используется камера высокого разрешения.

4,3" TFT LCD цветной цифровой экран.

Разрешение 480 x 272 x RGB.

Изображение чистое, с естественными цветами и стабильное.

● **Несколько вариантов схемы подключения**


Система поддерживает несколько вариантов конфигурации подключения. Одна камера - один монитор, один-два, два - два, два-один и один-три. Все зависит от желаний пользователя и особенностей здания.

● **Удобство установки**


Очень простой монтаж и лёгкое обслуживание.

3. Описание и иллюстрации

1. Панель

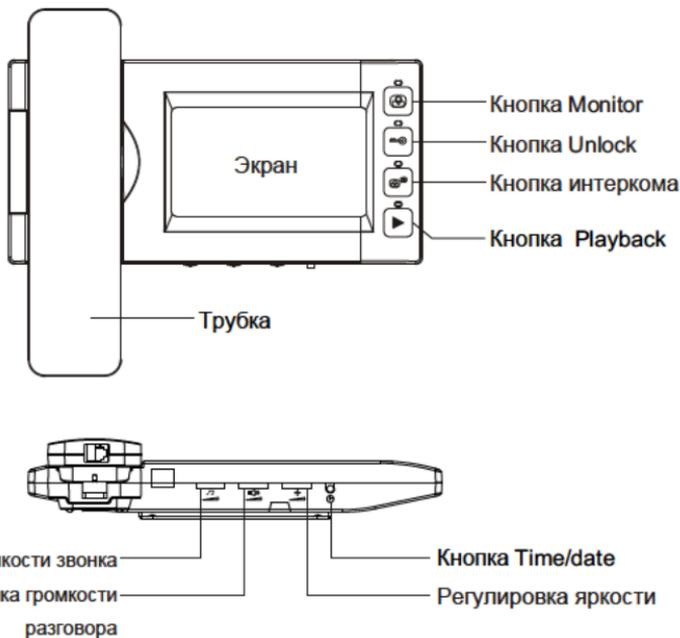


2. Камера

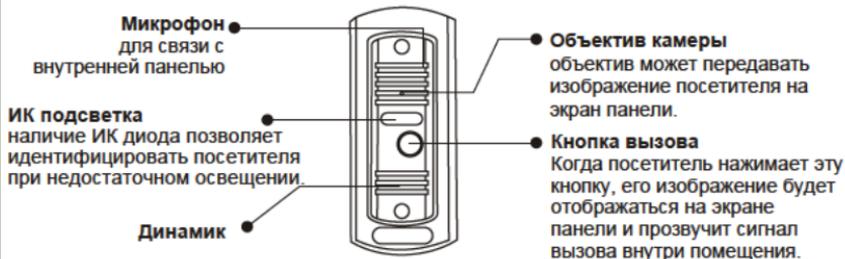

4. Подготовка к установке


Комплектация

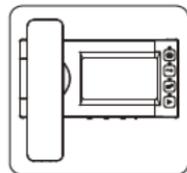


Панель



Камера

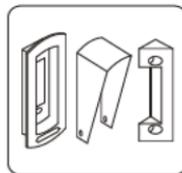


Фурнитура для
камеры

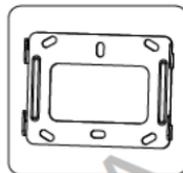

Крепление
панели



Руководство

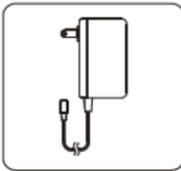

Адаптер питания




Провод



Шурупы


5. Установка

1. Схема подключения

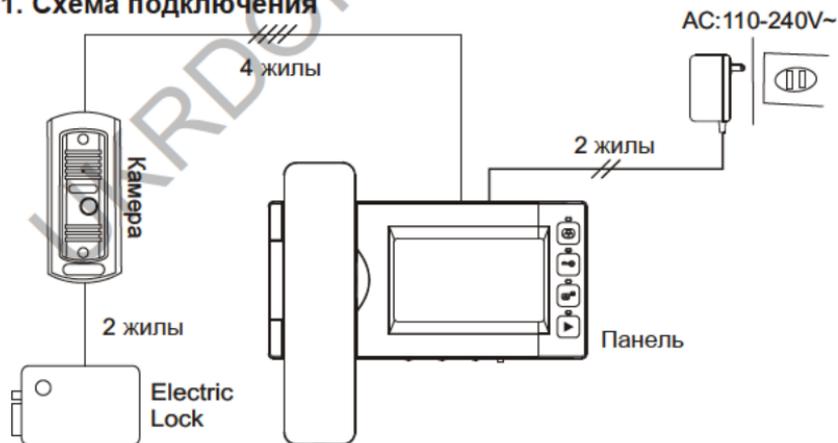


2. Установка панели

Оптимальная высота установки монитора:
145~160 см (от пола до центра экрана).
(Все данные приблизительны)

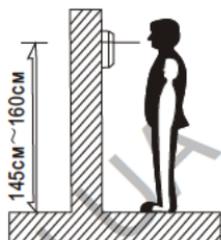


※ Выполните следующие действия:

1. Двумя шурупами зафиксируйте крепление на стене и на него установите монитор.

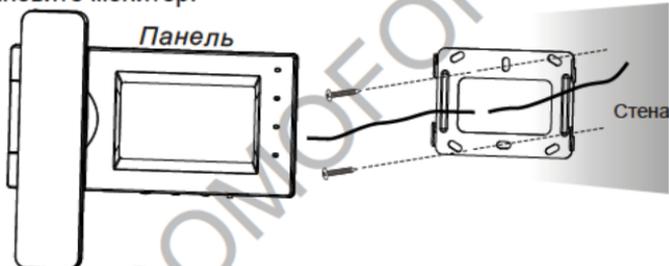




2. Наденьте монитор на кронштейн сверху вниз.

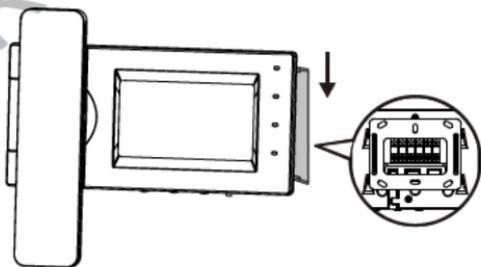


※ Снять монитор можно движением снизу вверх.

3. Установка камеры


Расположение

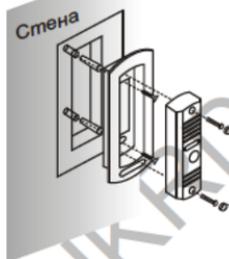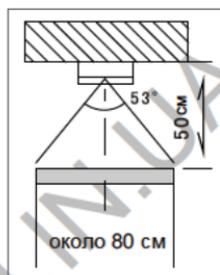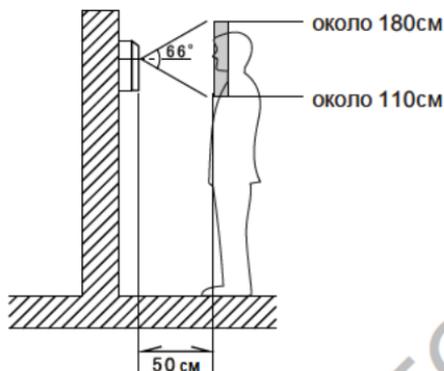

(1)врезная установка

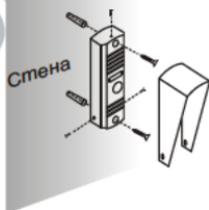

(2)накладная установка

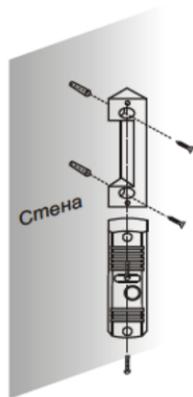


(3)угловая установка

※ **Обратите внимание!**


Не устанавливайте камеру (панель вызова) на места под прямым солнечным светом. Если солнечный свет, или свет от другого источника находится за посетителем, вы должны установить дополнительное освещение, чтобы сделать картинку более ясной.

6. Подключение

1. Схема один-один

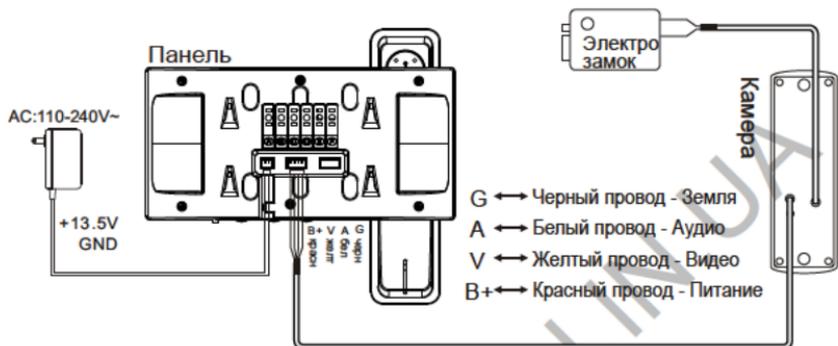


2. Схема один-два

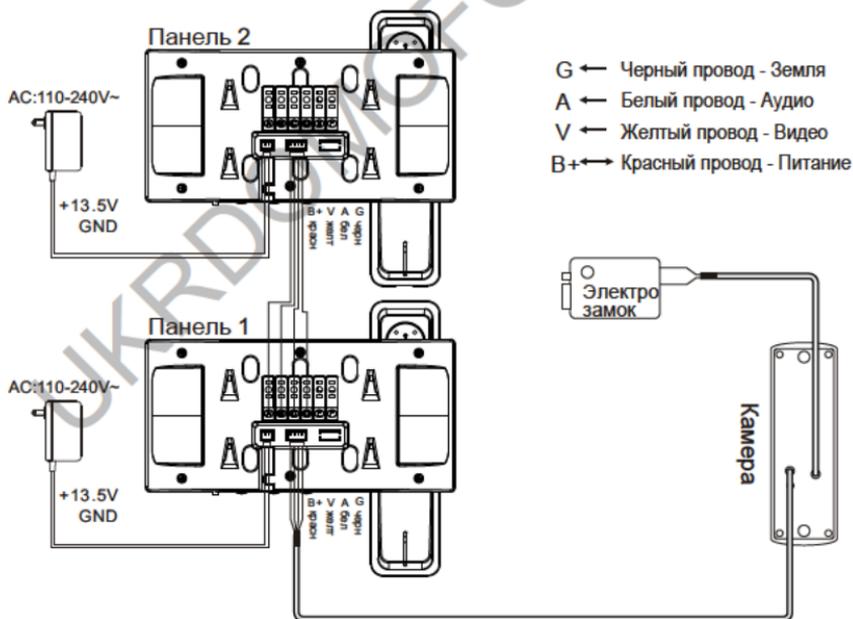

6. Подключение

3. Схема два-один

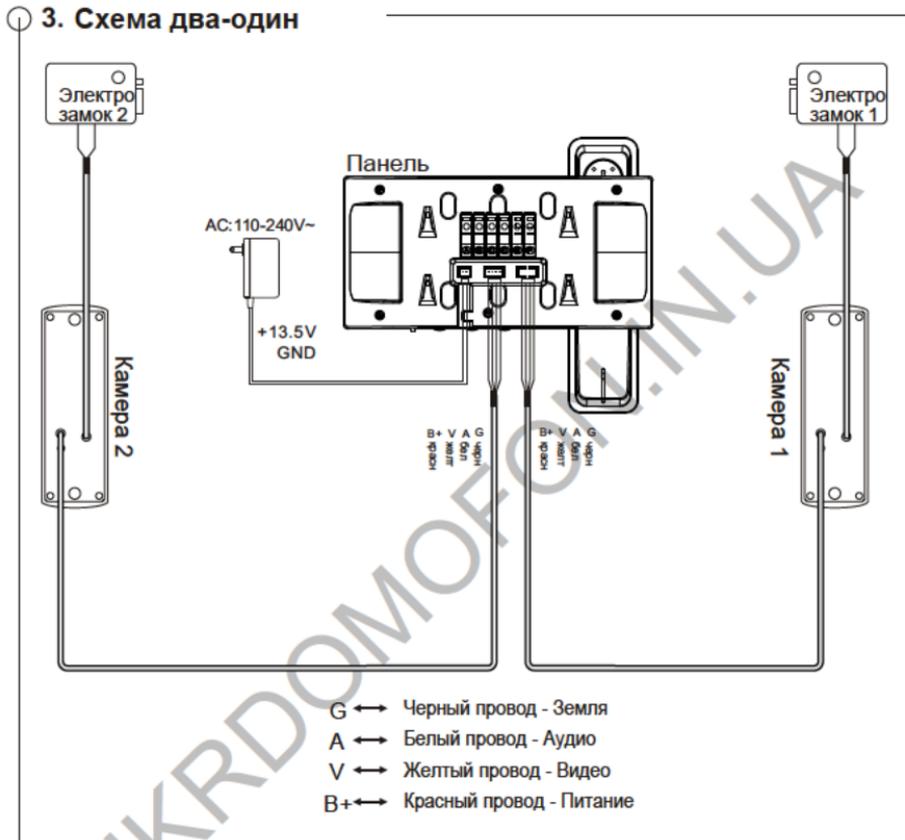


Внимание

1. Перед началом монтажа отсоедините шнур питания от электросети. Подсоедините шнур питания по завершении монтажа.
2. Длина соединительных проводов между камерой и монитором не должна превышать 50 метров.
3. Для сохранения четкости изображения рекомендуется использовать медные провода 4x0,75кв.мм.

6. Подключение

4. Схема два-два

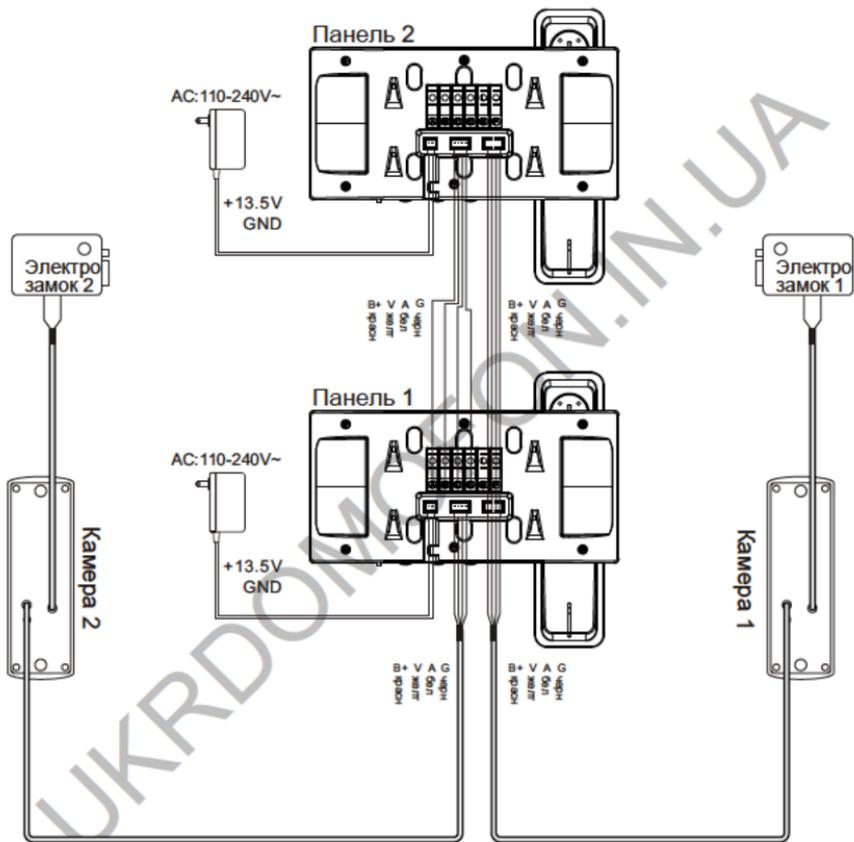

- G ↔ Черный провод - Земля
- A ↔ Белый провод - Аудио
- V ↔ Желтый провод - Видео
- B+ ↔ Красный провод - Питание

7. Использование

◆ Вызов посетителем

При нажатии кнопки вызова CALL на вызывной панели домофона, на панели домофона (на мониторе) звучит сигнал вызова и на экране появляется изображение посетителя. Увидев изображение посетителя, снимите трубку, после чего возможен разговор с посетителем, положите трубку на панель, чтобы выключить монитор. Если разговор превысил 60 секунд, экран монитора будет отключен автоматически. Чтобы открыть замок и впустить посетителя нажмите кнопку открытия двери UNLOCK.

◆ Наблюдение

В режиме ожидания, нажмите кнопку MONITOR для просмотра изображения снаружи.

◆ Интерком (доступно при установке 2-х панелей)

В режиме ожидания, нажмите кнопку COMMUNICATOIN, затем, на второй панели раздастся звонок и надо будет на второй панели снять трубку для начала разговора. Для окончания разговора просто положите труки на обеих панелях.

◆ Выбор языка интерфейса

В режиме ожидания, нажмите кнопку MONITOR, затем кнопку TIME/DATE для входа в меню, далее снова нажимайте кнопку TIME/DATE для быстрого переключения между языками.

◆ Установка даты и времени

В режиме ожидания, нажмите кнопку MONITOR, затем кнопку TIME/DATE для входа в меню, теперь кнопка PLAYBACK служит для подтверждения выбора, кнопка TIME/DATE – увеличение значения, кнопка COMMUNICATOIN – уменьшение значения. Таким образом, можно выставить значения даты YEAR, MONTH, DAY (год, месяц, день), переключение между посленими - кнопка PLAYBACK. После окончания ввода нажимайте MONITOR для прохождения пунктов SAVE (сохранить) и EXIT (выход).

◆ Воспроизведение

В режиме ожидания, нажмите кнопку MONITOR, затем кнопку PLAYBACK для отображения последней картинки, нажатие кнопки TIME/DATE перелистывает картинки, кнопка MONITOR для выхода в основной режим (для автоматического выхода в основной режим можно просто ничего не делать 60 секунд).

◆ Удаление фотографий

В режиме ожидания, нажмите кнопку MONITOR, затем кнопку TIME/DATE для входа в меню, теперь кнопка PLAYBACK служит для подтверждения выбора, выберите пункт DELETE ALL (удалить все фото), нажмите TIME/DATE – все фотографии будут удалены.

◆ Автоперезапись

После записи 20 фотографий, система станет автоматически стирать по одной наиболее старой фотографии для записи на её место новой.


◆ Другие операции

Если изображение на мониторе черезчур светлое или темное, вы можете настроить яркость регулятором с правой стороны монитора. Так же обстоит с громкостью.


7. Использование




Посетитель нажимает кнопку вызова CALL.

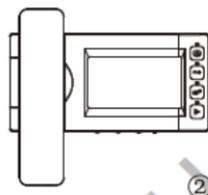


Изображение посетителя появится на экране монитора.

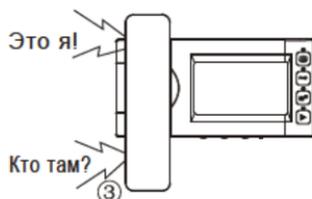


Снимите трубку для начала разговора с посетителем.

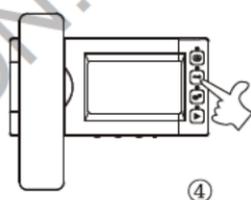

Нажмите кнопку Unlock для открытия двери

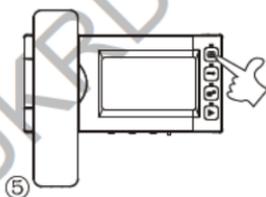


В режиме ожидания нажмите кнопку Monitor, чтобы увидеть картинку снаружи.

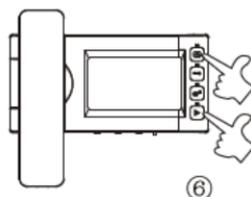


Нажмите кнопку Monitor и затем кнопку Playback, чтобы увидеть фото посетителей.

8. Предупреждения

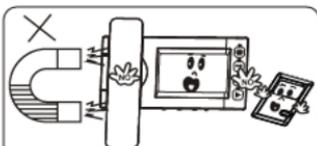

Не использовать вблизи сильных магнитных полей.

1

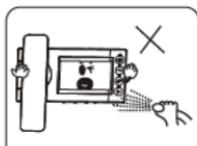


Не расплюять вблизи жидкости.

2



Не подвергать механическим воздействиям.

3

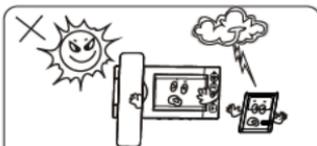


Избегать попадания прямых солнечных лучей на монитор.

4




Отключите питание, если не планируете использовать устройство длительное время.

5

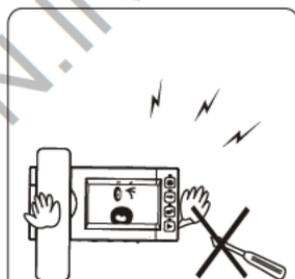

Не вскрывайте прибор, т.к. внутри есть высокое напряжение.

8

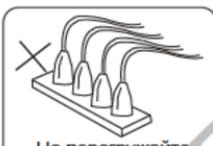


Не перегружайте "тройник" (это может вызвать пожар или короткое замыкание).

6



Не использовать в химически активной среде.

7

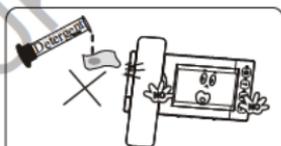

При чистке не использовать моющие средства.

9



Не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Обратитесь к специалистам.

10

9. Устранение неисправностей

1. Нет звука во время разговора

- Нет контакта в подключении камеры и монитора.
- Регулировка громкости на нуле.

2. Нечеткое изображение

Настройте яркость вручную.

3. Не открывается замок

Произошло короткое замыкание или отсоединился провод открывания замка. Возможно, используется слишком длинный провод или не соответствующий техническим требованиям.

4. Некорректные дата и время.

При нестабильном питании или при отключении электричества, дата и время могут отображаться некорректно. Придется обеспечить стабильное питание и настроить дату и время заново.

10. Спецификации

Панель

Питание	DC13.5V
Мощность	Ожидание: <2W Работа: <8W
Экран	4,3" TFT цветной цифровой
Разрешение	480x272 RGB
Видеовход	1Vp p
Время отключения	Просмотр – 1 мин, разговор – 1 мин, вызов – 1 мин.
Чувствительность	-36+-2dB
Температура	-15°C ~ +50°C
Звонок	Выбор тона
Размеры	200x179,8x35,8 мм

Камера

Питание	DC 12V (поступает от панели)
Мощность	Работа < 2W
Угол обзора	Диагональ 53°
Ночные условия	ИК диод
Температура	-15°C ~ +50°C
Размеры	160x70x26 мм

Внимание:

- ※ Для предотвращения травм устройство должно быть надежно прикреплено к полу / стене в соответствии с инструкциями по установке.
- ※ Сетевая вилка используется в качестве выключателя устройства, вилка должна быть легко доступна.
- ※ Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг, не следует ставить на устройство никакие предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- ※ Не располагайте рядом с устройством открытые источники пламени, например, горящие свечи.

Внимание:

- ※ Из-за постоянного совершенствования, в особенности дизайна, могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.
- ※ Данное руководство предназначено только для ознакомления. Изменения в него могут быть внесены без уведомления.
- ※ Об обнаруженных неточностях, ошибках или опечатках в руководстве просим сообщить производителю для исправления.



**Охрана
дверей**



Склад



**Детская
комната**



**Открытие
ворот**




Посетители



ИК-подсветка



Интерком

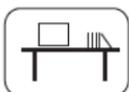

Офис

UKRDOMO ON.IN.UA

Официальное представительство
PoliceCam в Украине
Киев, ул. Соломенская, 5
тел.: +38 (067) 624 19 51
<http://ukrdomofon.in.ua>